


MANUAL DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DE MONTAJE







NOTICE DE MONTAGE


MONTAGEANLEITUNG

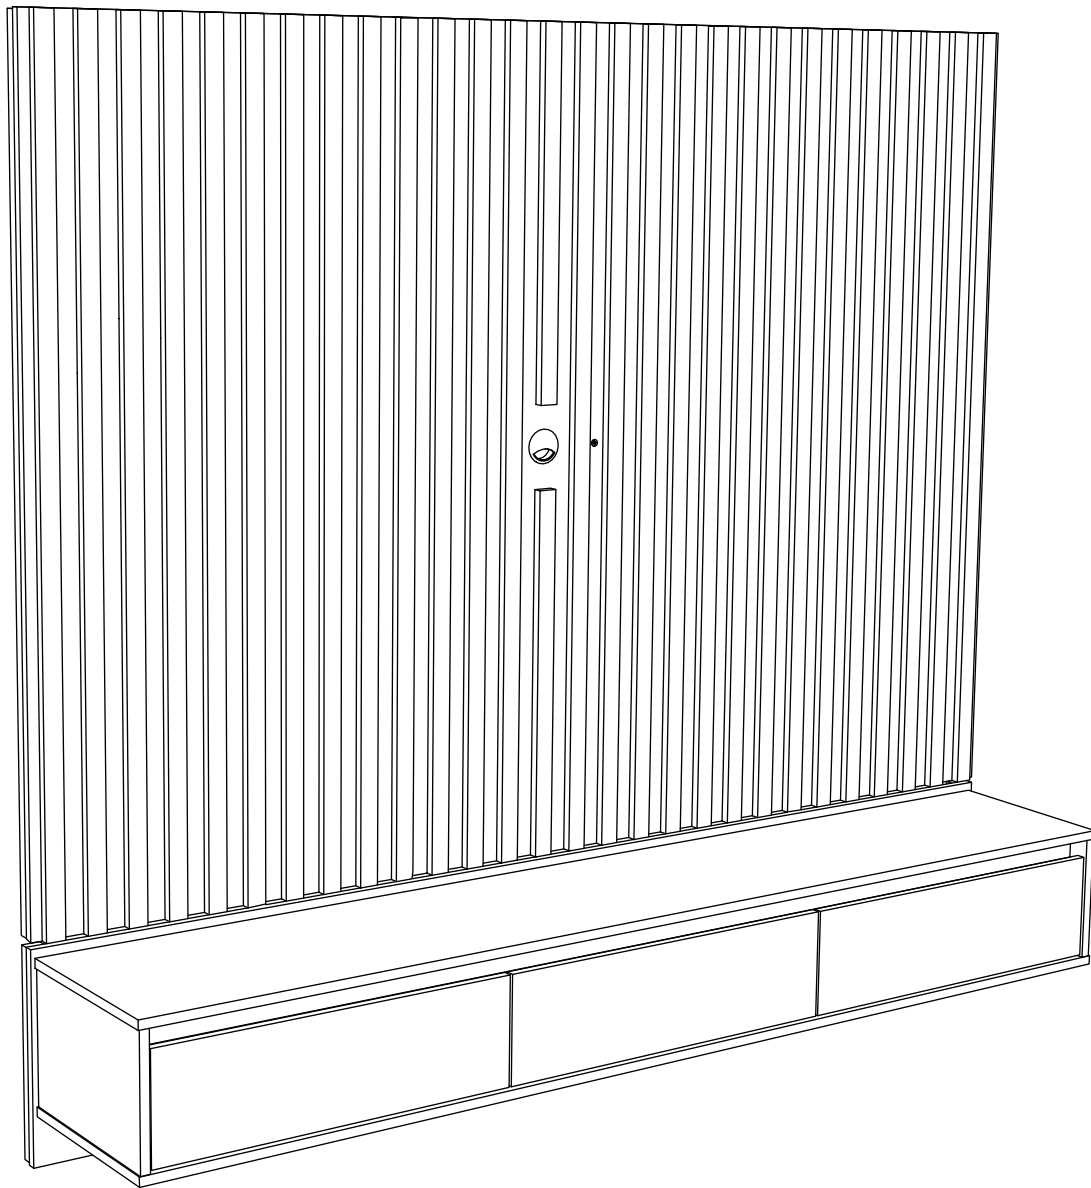

COD: 402400

COD: 402600

A ADESIVO STICKER ADHESIVO AUTOCOLLANT AUFKLEBER (05X) 	B COD. 2088 (10X) 	C COD. 13533 (06X) 	D COD. 1669 (04X) 	E COD. 10063 (06X) 
F COD. 1668 6.0 x 30 (24X) 	G COD. 2014 (08X) 	H COD. 13530 (06X) 	I COD. 0599 (06X) 	J COD. 1533 4.0 x 14 (40X) 
K COD. 3525 4.0 x 25 (28X) 	L COD. 3527 4.0 x 45 (16X) 	M COD. 7519 4.5 x 16 (24X) 	N COD. 4505 6.0 x 100 (03X) 	O COD. 4536 6.0 x 80 (06X) 
P PASSA FIO WIRE CHANNEL PASAJE DE ALAMBRE PASSE-CÂBLES RÜCKWANDVERBINDER (01X) 	Q COD. 13484 (05X) 	R COD. 0348 (04X) 		

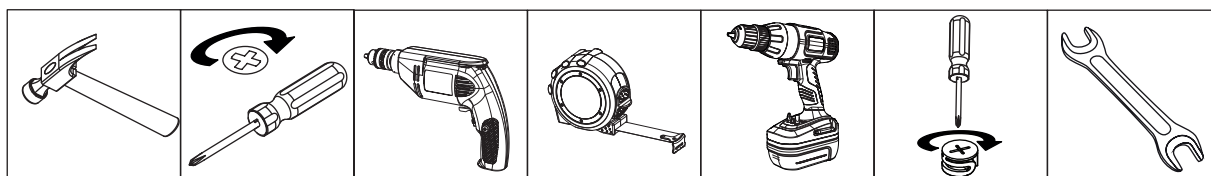

DESCRIÇÃO/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION/BESCHREIBUNG

CÓD:402400/ 402600



PEÇA PART PIECE STÜCK	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD QUANTITÉ MENGE	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	CAIXA BOX CAJA BOÎTE BOX
05	02	PAINEL LATERAL	SIDE PANEL	PANEL LATERAL	PANNEAU CÔTÉ	SEITE PANEEL	01
06	01	PAINEL CENTRAL	CENTER PANEL	PANEL CENTRAL	PANNEAU CENTRALE	ZENTRALE PANEEL	01
07	02	SARRAFO LATERAL	SIDE BATTEN	SARRAFO LATERAL	LATTE LATÉRALE	SEITICHE HOLZLEISTE	01
20	01	TAMPO	TOP PANEL	PANEL SUPERIOR	PLATEU	PLATTE	02
21	01	BASE	BASE	BASE	BASE	BASIS	02
22	01	TRAVESSA SUPERIOR	TOP CROSSPIECE	TRAVESAÑO SUPERIOR	TRAVERSE SUPÉRIEURE	OBERES QUERSTÜCK	01
23	02	DIVISÓRIA	DIVIDER	DIVISION	DIVISEUR	ABTEILUNG	02
24	01	LATERAL ESQUERDA	LEFT SIDE	LATERAL IZQUIERDA	CÔTÉ GAUCHE	LINKE SEITE	02
25	01	LATERAL DIREITA	RIGHT SIDE	LATERAL DERECHA	CÔTÉ DROITE	RECHTE SEITE	02
26	01	BATENTE	JAMB	JAMBA	MONTANT	PFOSTEN	01
27	02	SARRAFO LATERAL	SIDE BATTEN	SARRAFO LATERAL	LATTE LATÉRALE	SEITICHE HOLZLEISTE	02
28	01	PAINEL INFERIOR	BACK PANEL	PANEL INFERIOR	PANNEAU INFÉRIEURES	UNTERE PANEEL	02
29	03	PORTA	DOOR	PUERTA	PORTE	TÜR	02
300	01	RÉGUA PAREDE	WALL WEDGE	CUÑA DE PARED	COIN DE MUR	WANDKEIL	01
301	01	SARRAFO SEGURANÇA	SAFETY BATTEN	RASTRE DE SEGURIDAD	LATTE DE SÉCURITÉ	SICHERHEITSLATTE	01
302	02	SARRAFO SEGURANÇA	SAFETY BATTEN	RASTRE DE SEGURIDAD	LATTE DE SÉCURITÉ	SICHERHEITSLATTE	02
303	02	RÉGUA PAREDE	WALL WEDGE	CUÑA DE PARED	COIN DE MUR	WANDKEIL	02

PA402400 - 1816MM

L:1818mm A:1676mm P:368mm
W:71.58in H:65.98in D:14.49in
L:1818mm A:1676mm P:368mm
L:1818mm H:1676mm P:368mm
B:1818mm H:1676mm T:368mm


PA402600 - 2169MM

L:2169mm A:1676mm P:368mm
W:85.39in H:65.98in D:14.49in
L:2169mm A:1676mm P:368mm
L:2169mm H:1676mm P:368mm
B:2169mm H:1676mm T:368mm

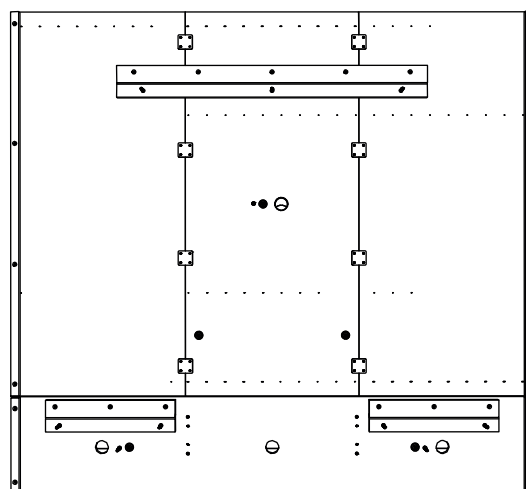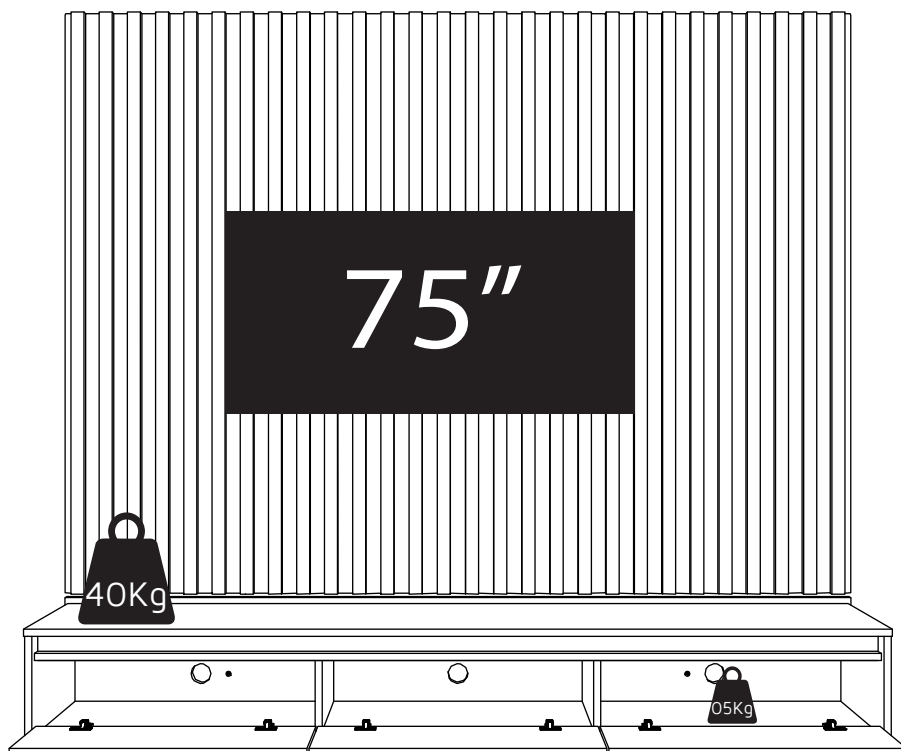


05Kg = 11Lb
40Kg = 88Lb

PARTE SUPERIOR
 TOP PART
 PARTE SUPERIOR
 PARTIE SUPÉRIEURE
 OBERER TEIL

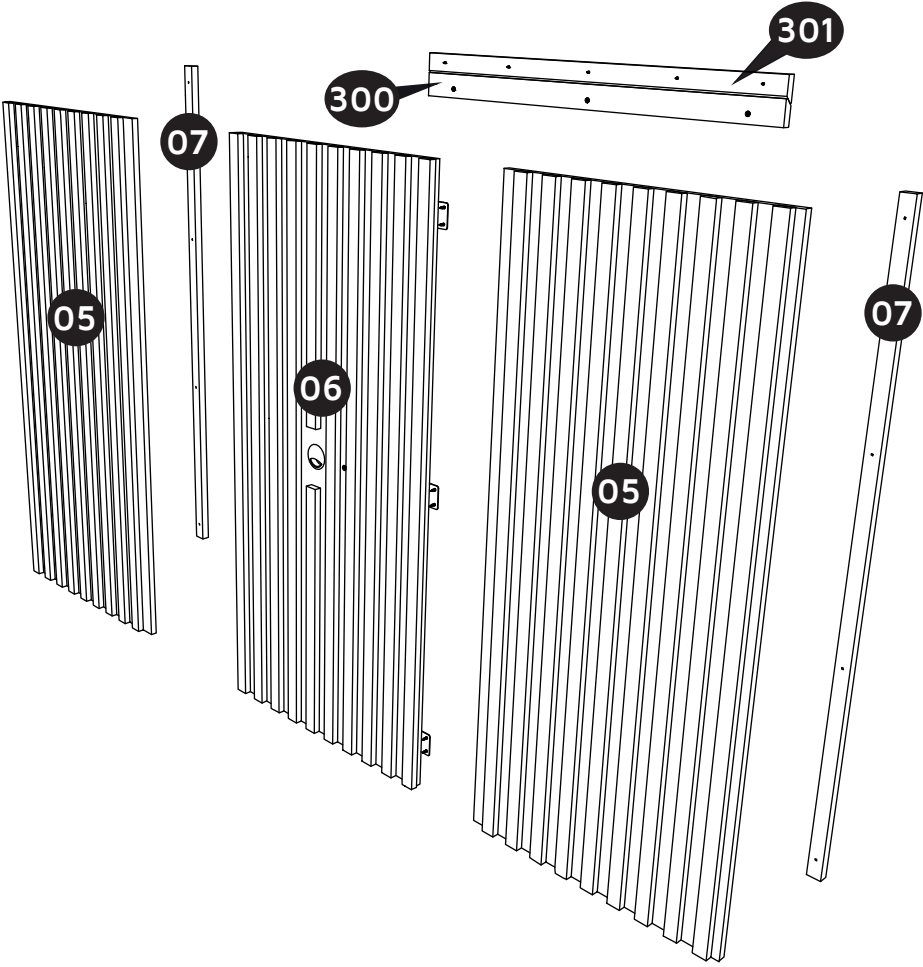


PARTE INFERIOR
 LOWER PART
 PARTE INFERIOR
 PARTIE INFÉRIEURE
 UNTERER TEIL

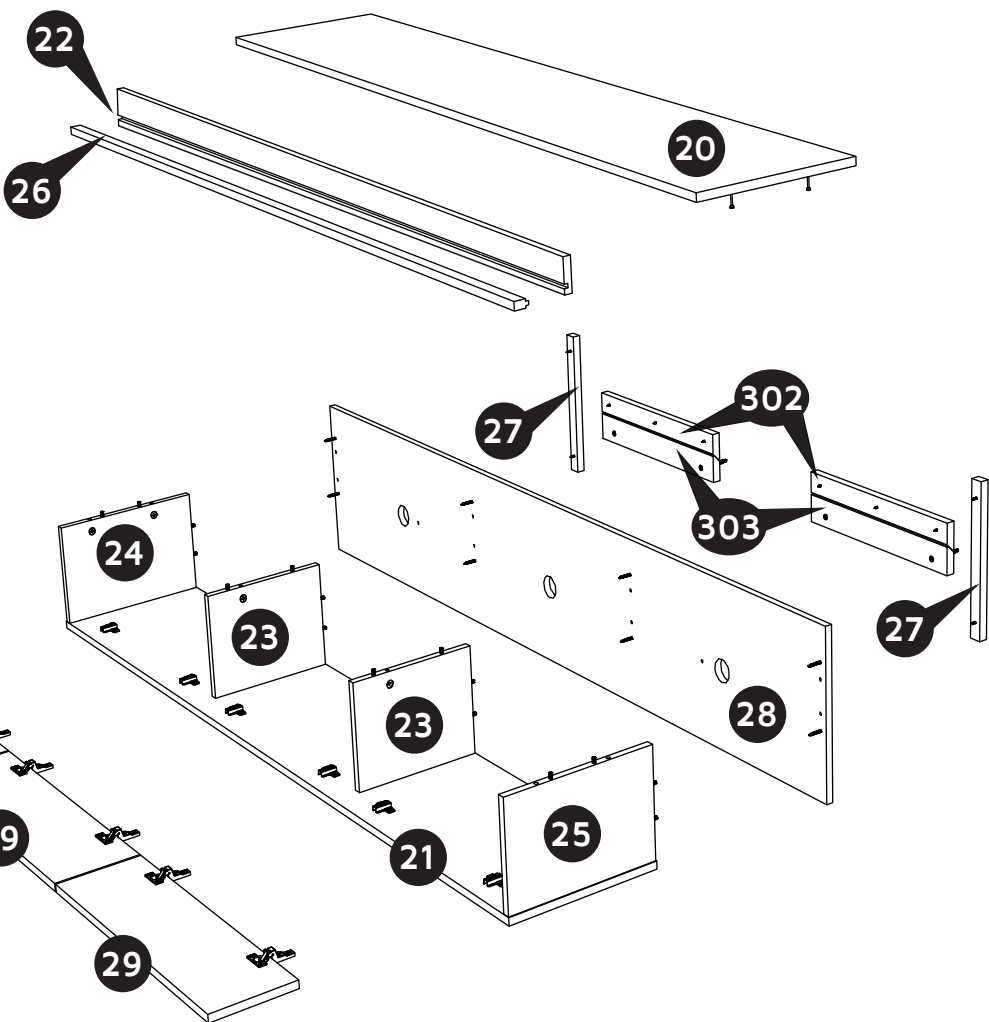

01


D	E	F	I	J
COD. 1669	COD. 10063	COD. 1668	COD. 0599	COD. 1533
				

FRENTE
FRONT
FRENTE
DEVANT
VORDERSEITE

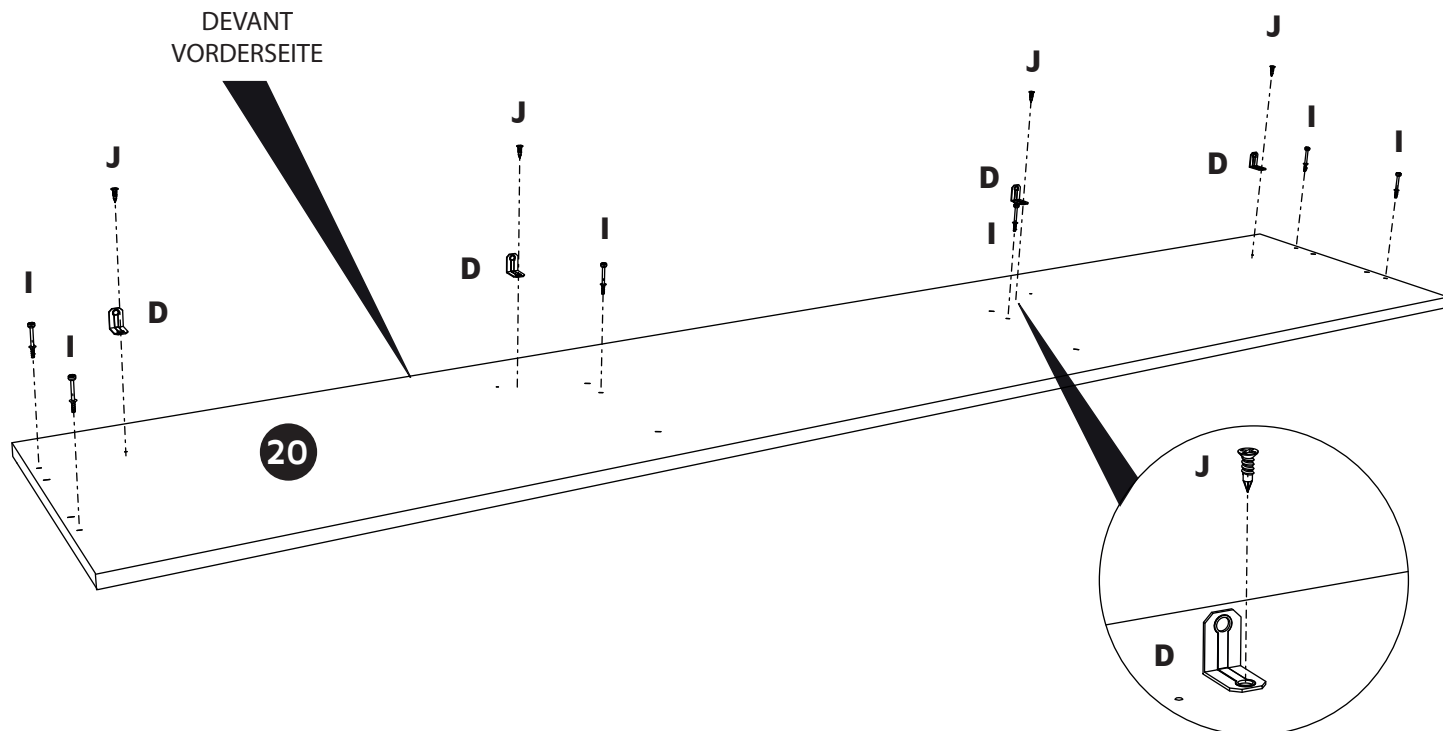

02


FRENTE
FRONT
FRENTE
DEVANT
VORDERSEITE

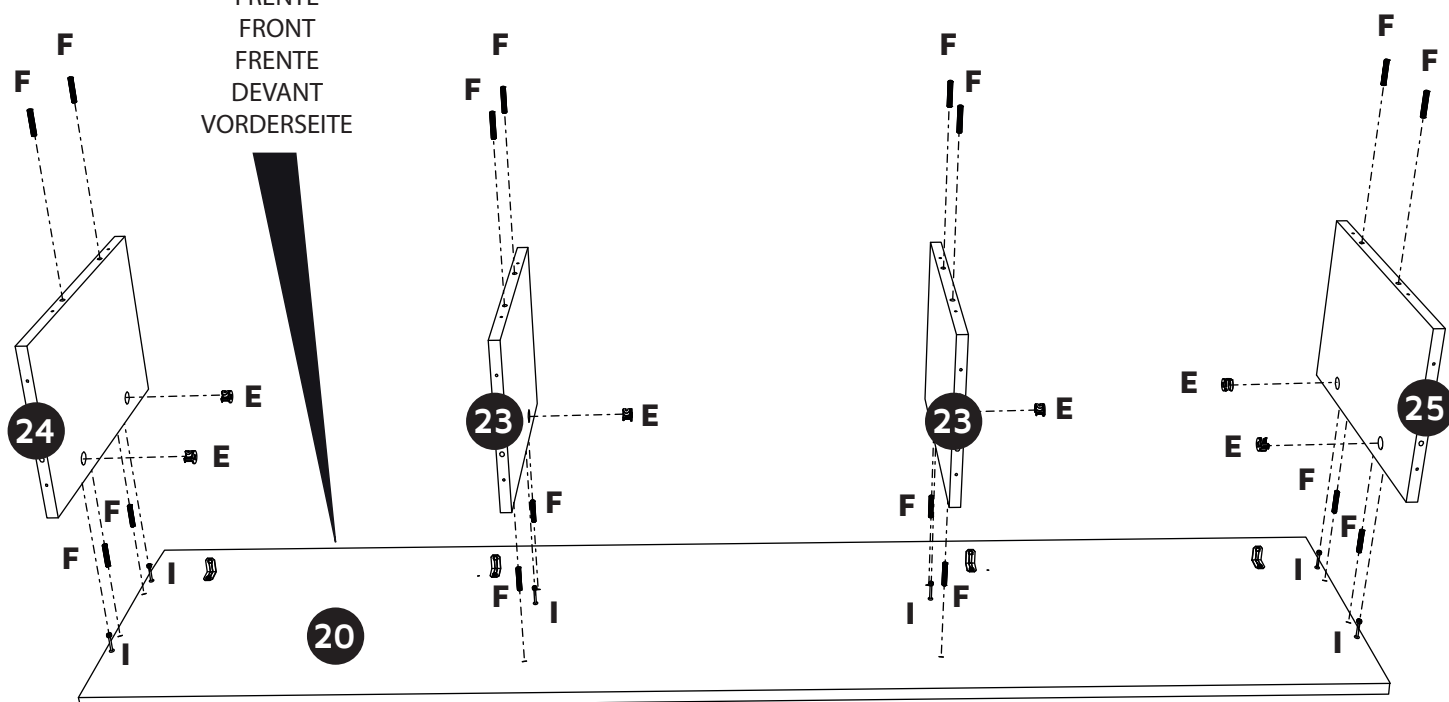

03



C	D	J	M	R
COD. 13533	COD. 1669	COD. 1533	COD. 7519	COD. 0348

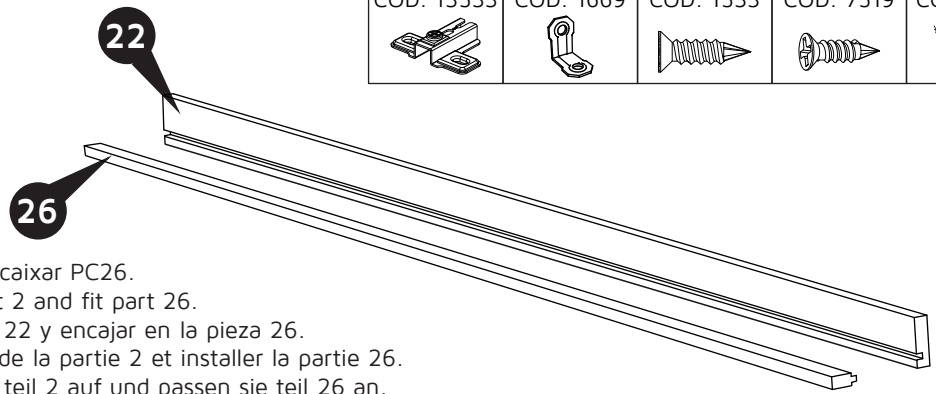

Aplicar cola PVA no canal da PC22 e encaixar PC26.

Apply PVA GLUE in the channel of part 2 and fit part 26.


Aplicar cola PVA en el canal de la pieza 22 y encajar en la pieza 26.

Appliquer de la colle PVA dans le canal de la partie 2 et installer la partie 26.


Tragen sie PVA-Kleber in den kanal von teil 2 auf und passen sie teil 26 an.

04

FRENTE
FRONT
FRENTE
DEVANT
VORDERSEITE

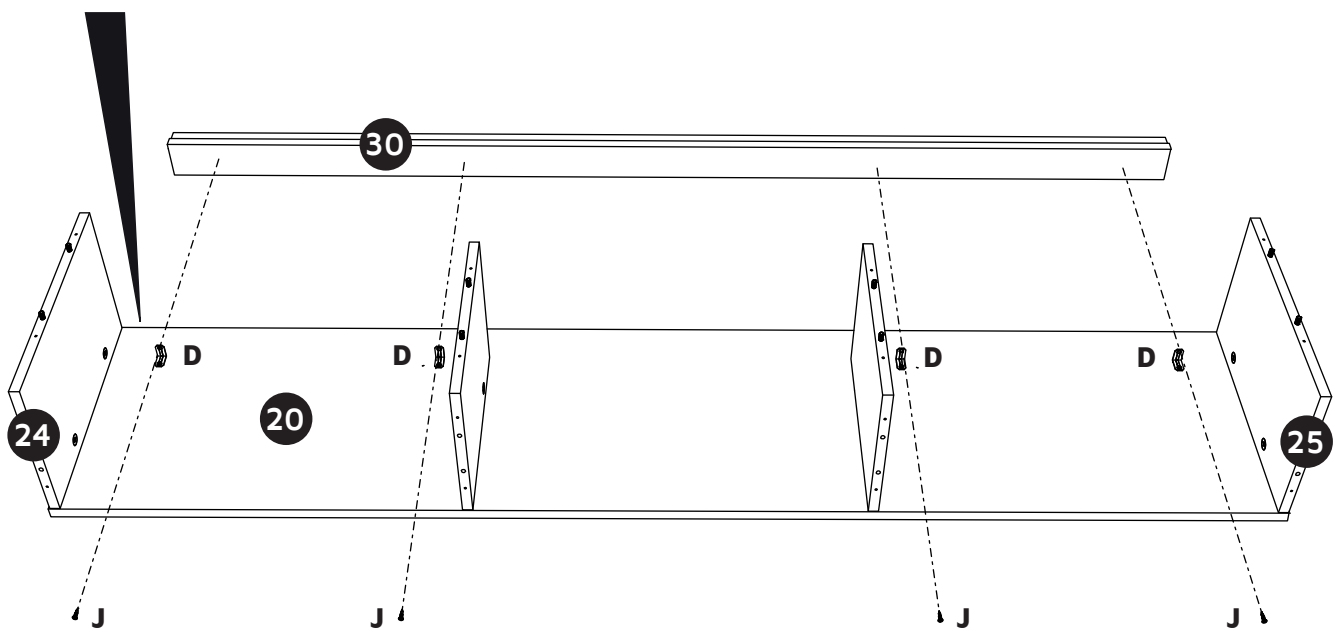



05

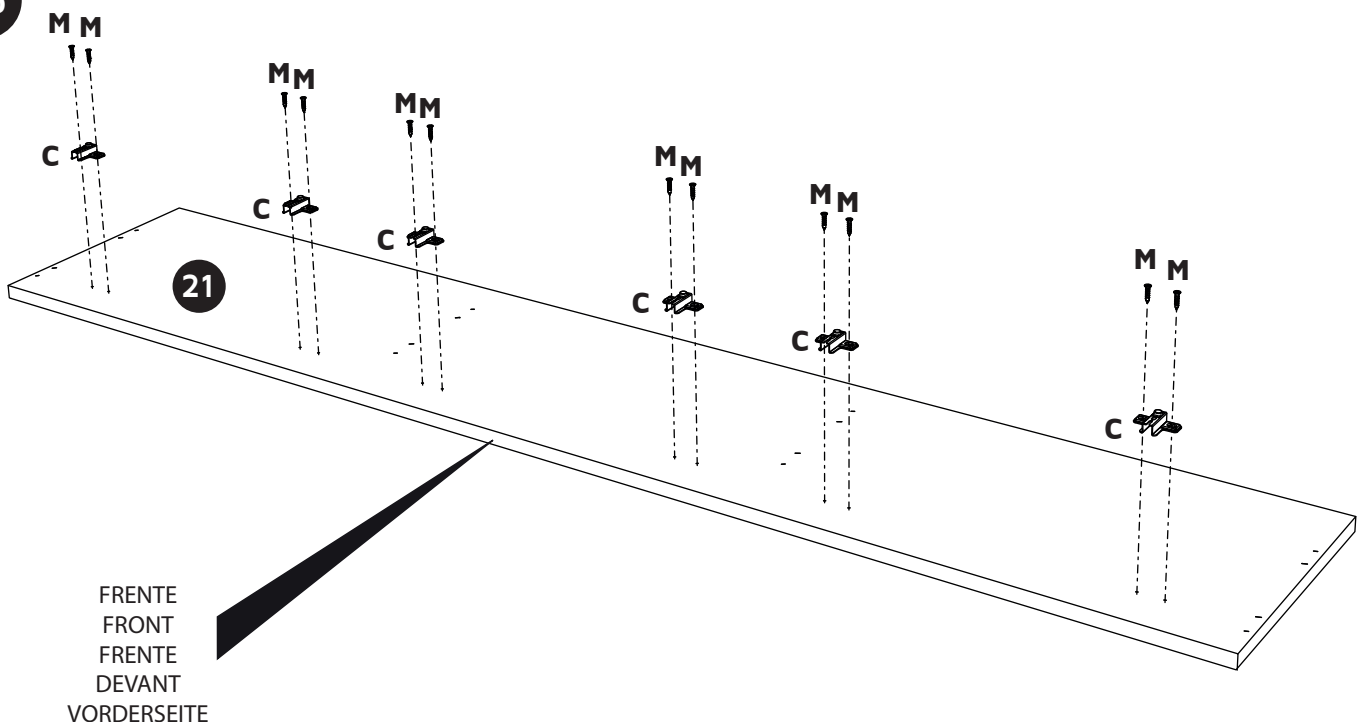

FRENTE
FRONT
FRENTE
DEVANT
VORDERSEITE



06

F	K	L	R
COD. 1668	COD. 3525	COD. 3527	COD. 0348
			

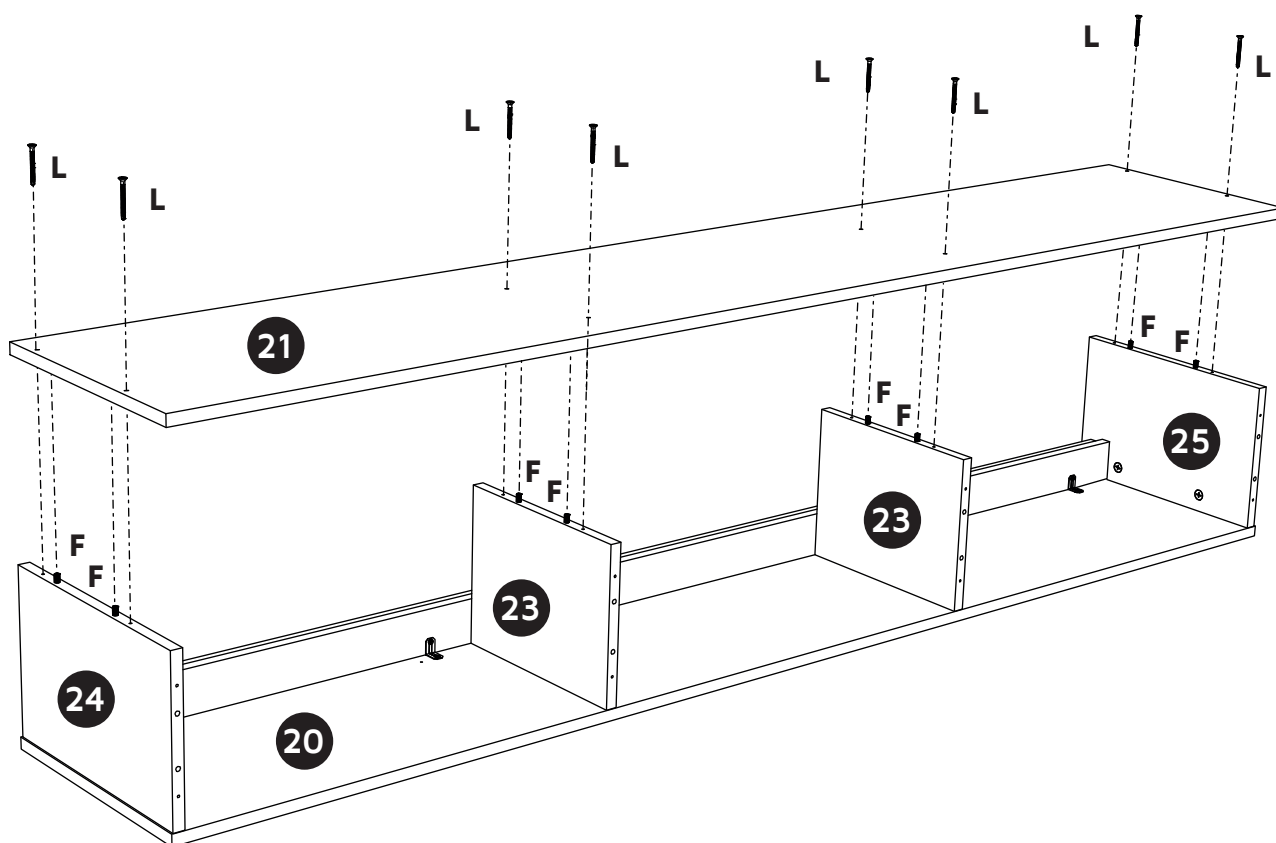



07

Utilize a cola PVA antes de aparafusar.
 Use the PVA glue before screwing.
 El uso de pegamento PVA antes de atornillar.
 Utilisez la colle PVA avant de visser.
 Vor dem Verschrauben verwenden Sie PVA-Kleber.

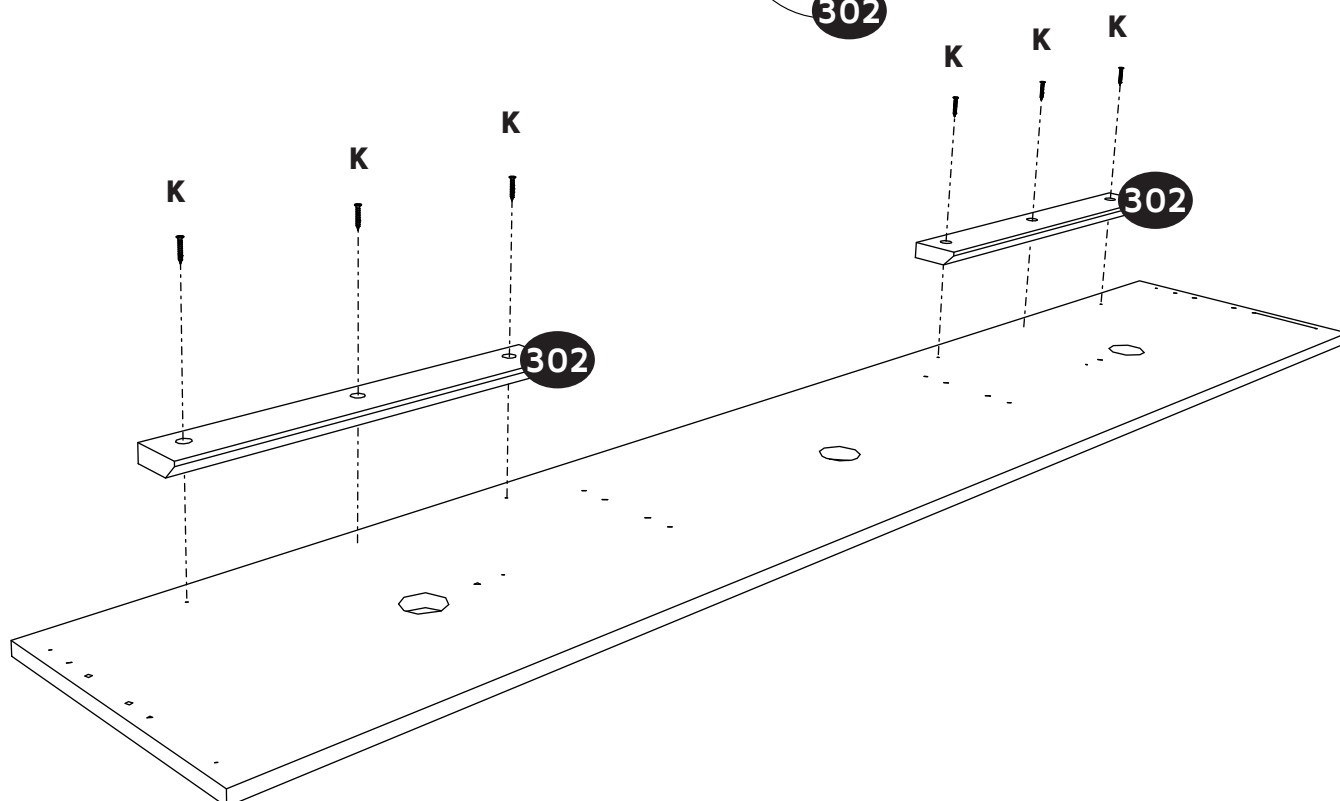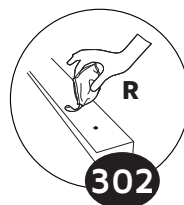


08


F	K	L	Q
COD. 1668	COD. 3525	COD. 3527	COD. 13484
			

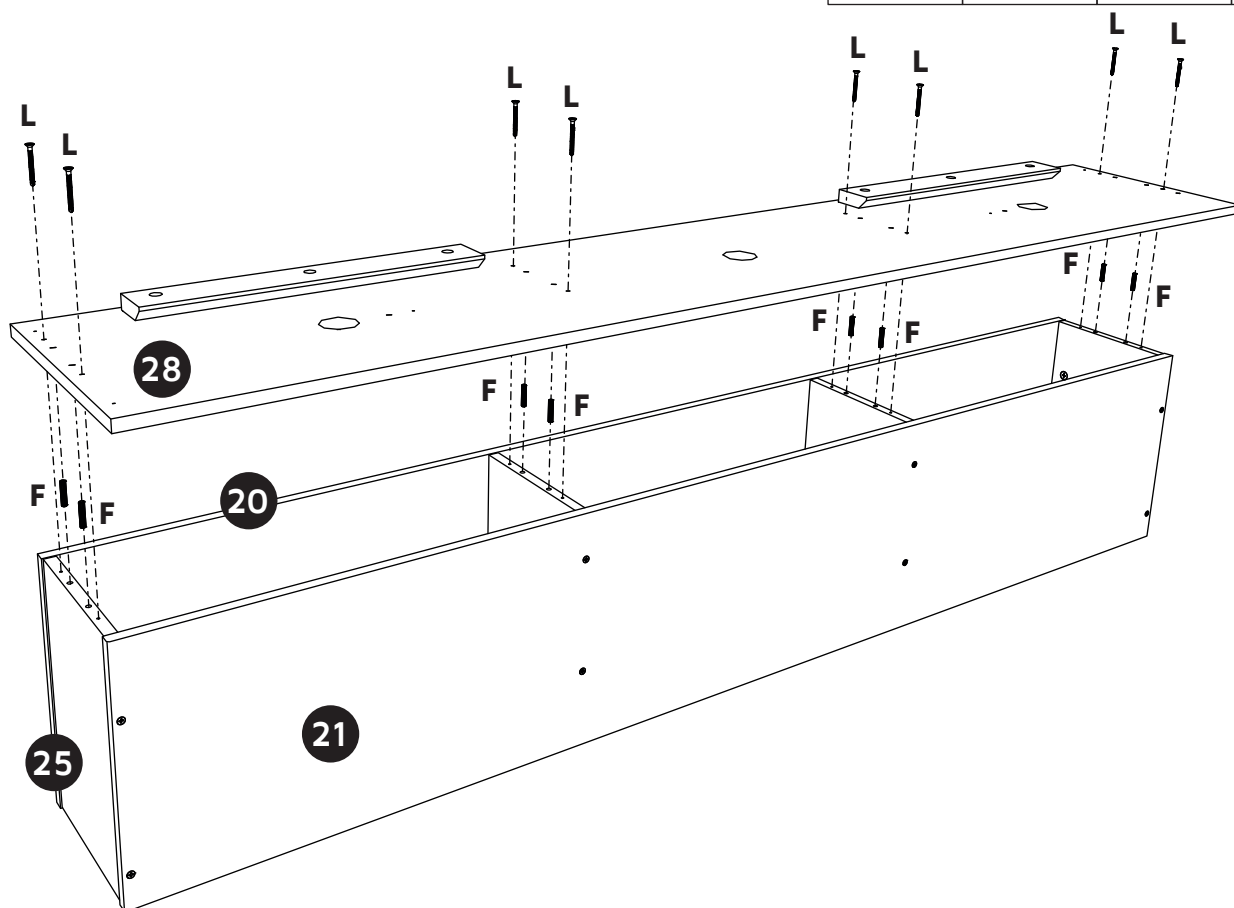


09

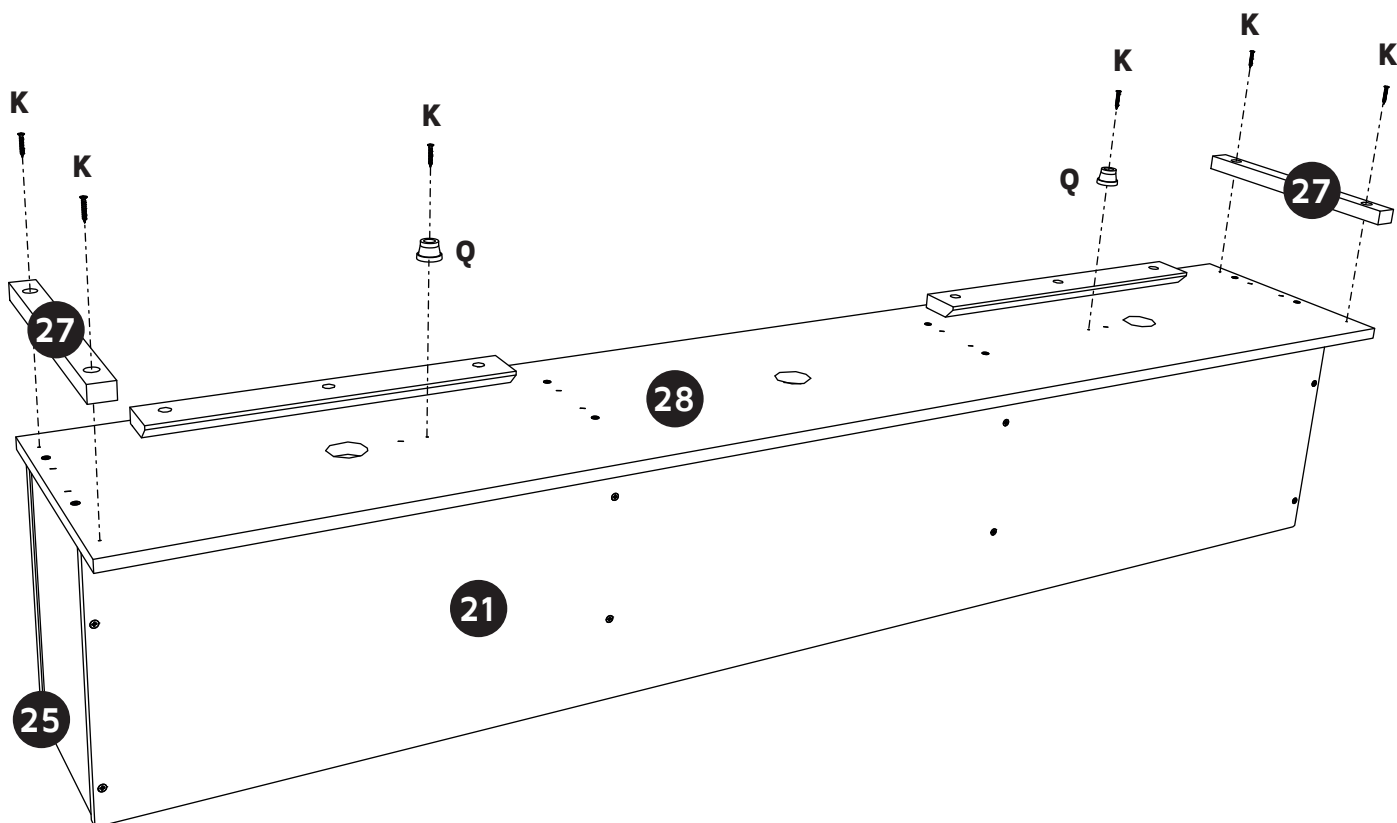


10

C	H	M
COD. 13533	COD. 13530	COD. 7519
		

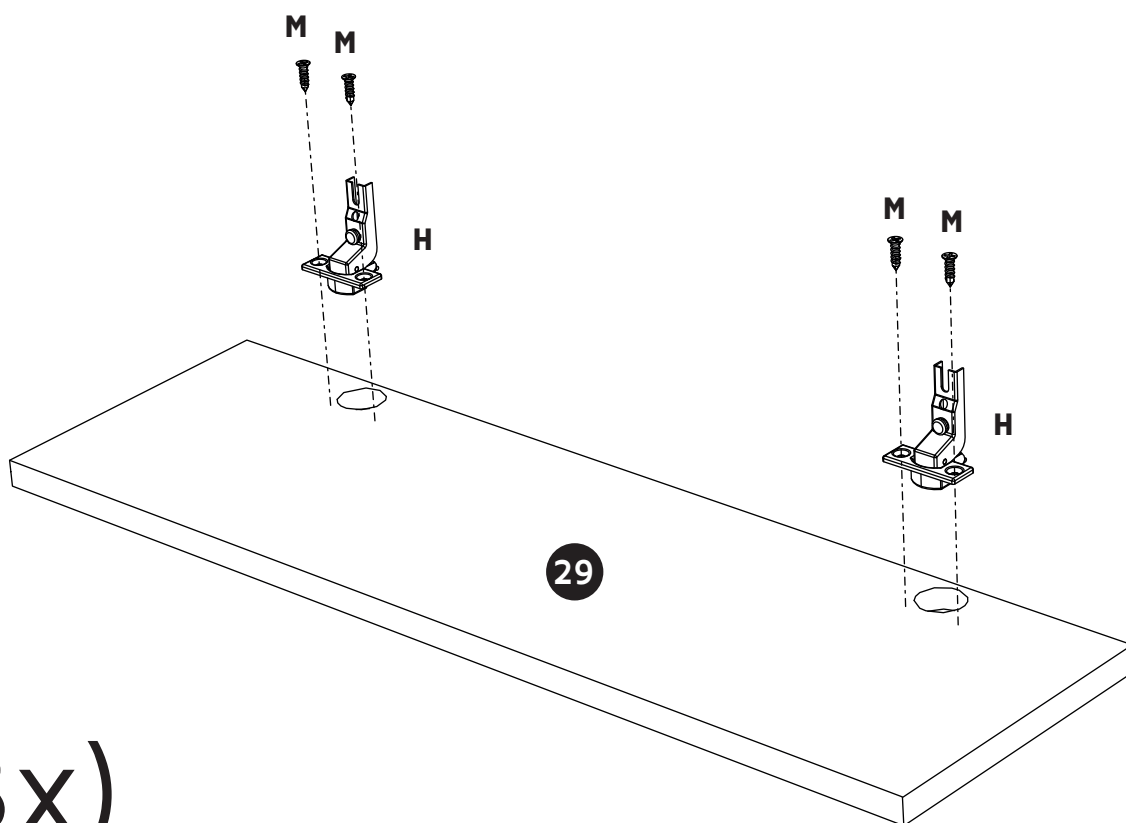

(3x)

11

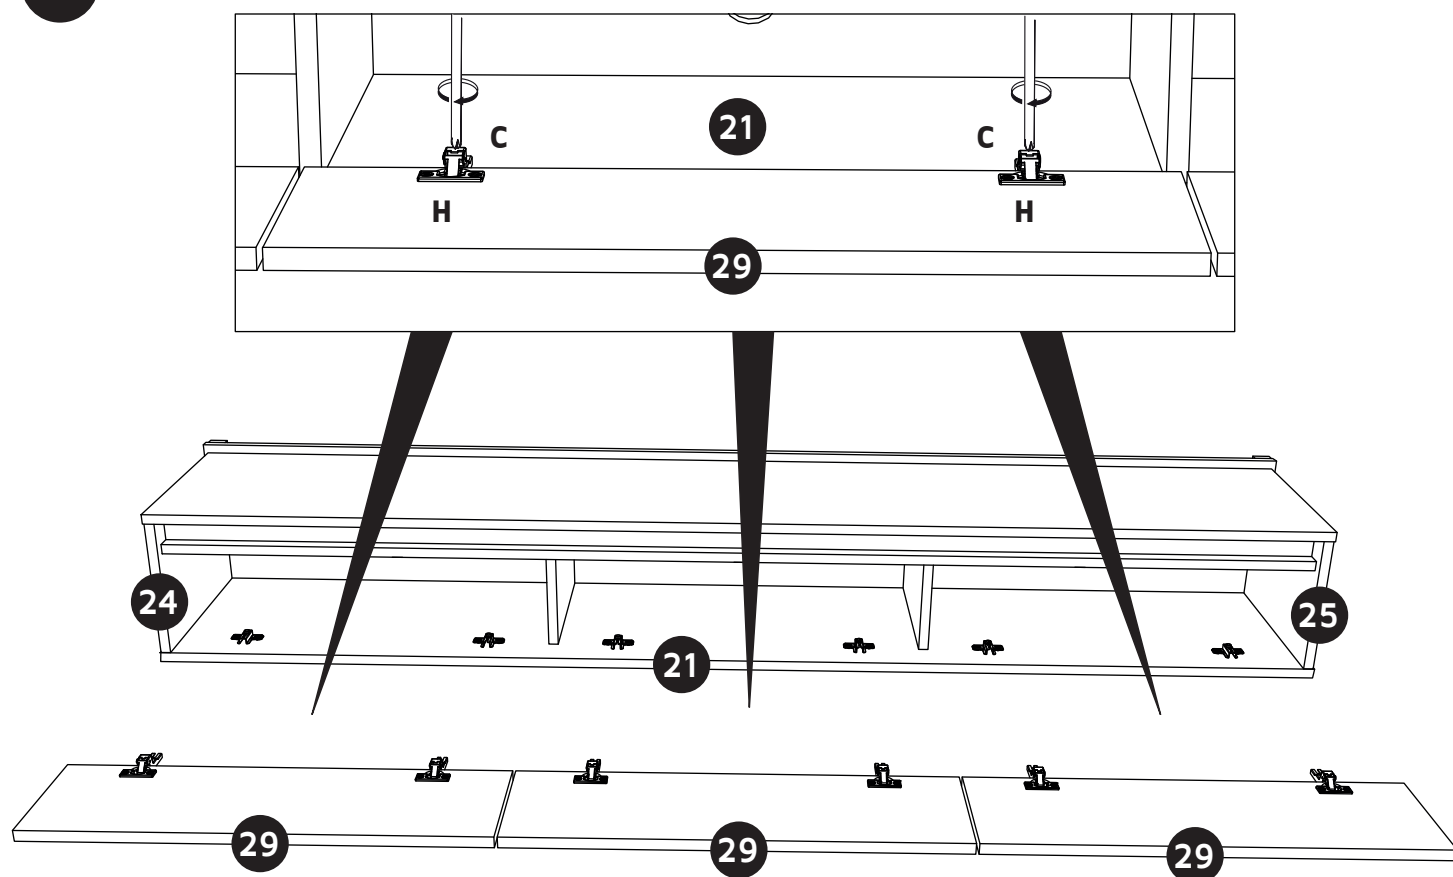

12

**Atenção**

Attention



Atención

Attention


Achtung

G	J
COD. 2014	COD. 1553


REGULAGEM DOBRADIÇAS
HINGE ADJUSTMENT
AJUSTE DE LAS BISAGRAS
RÉGLAGE DES CHARNIÈRES
SCHARNIEREINSTELLUNG

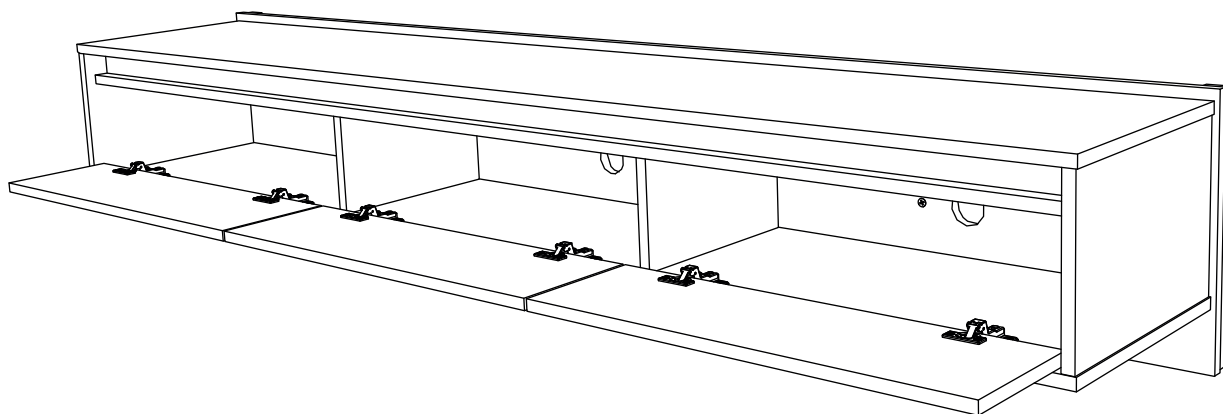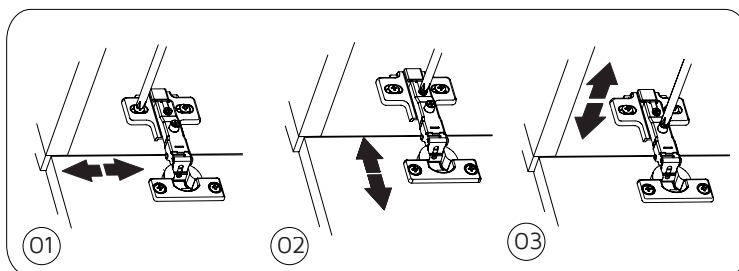



13

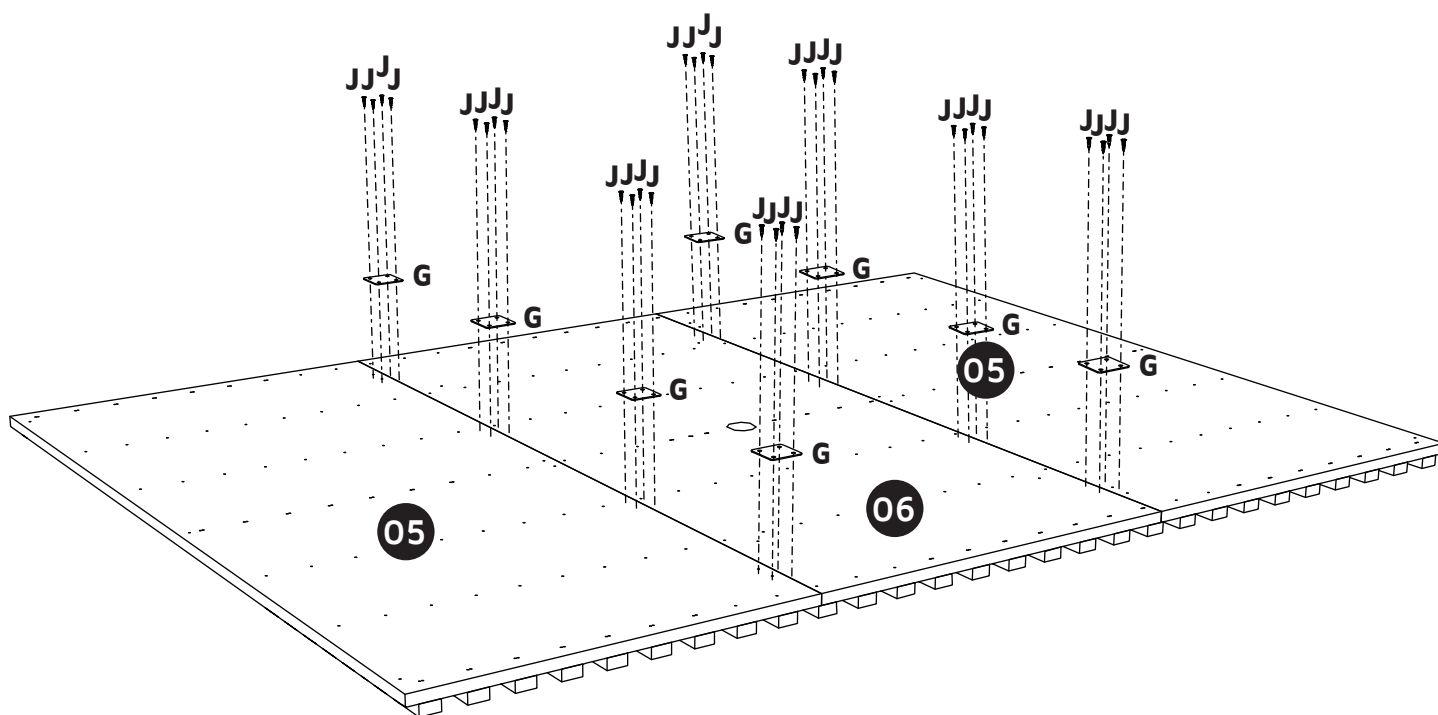

K	Q	R
COD. 3525	COD. 13484	COD. 0348
		

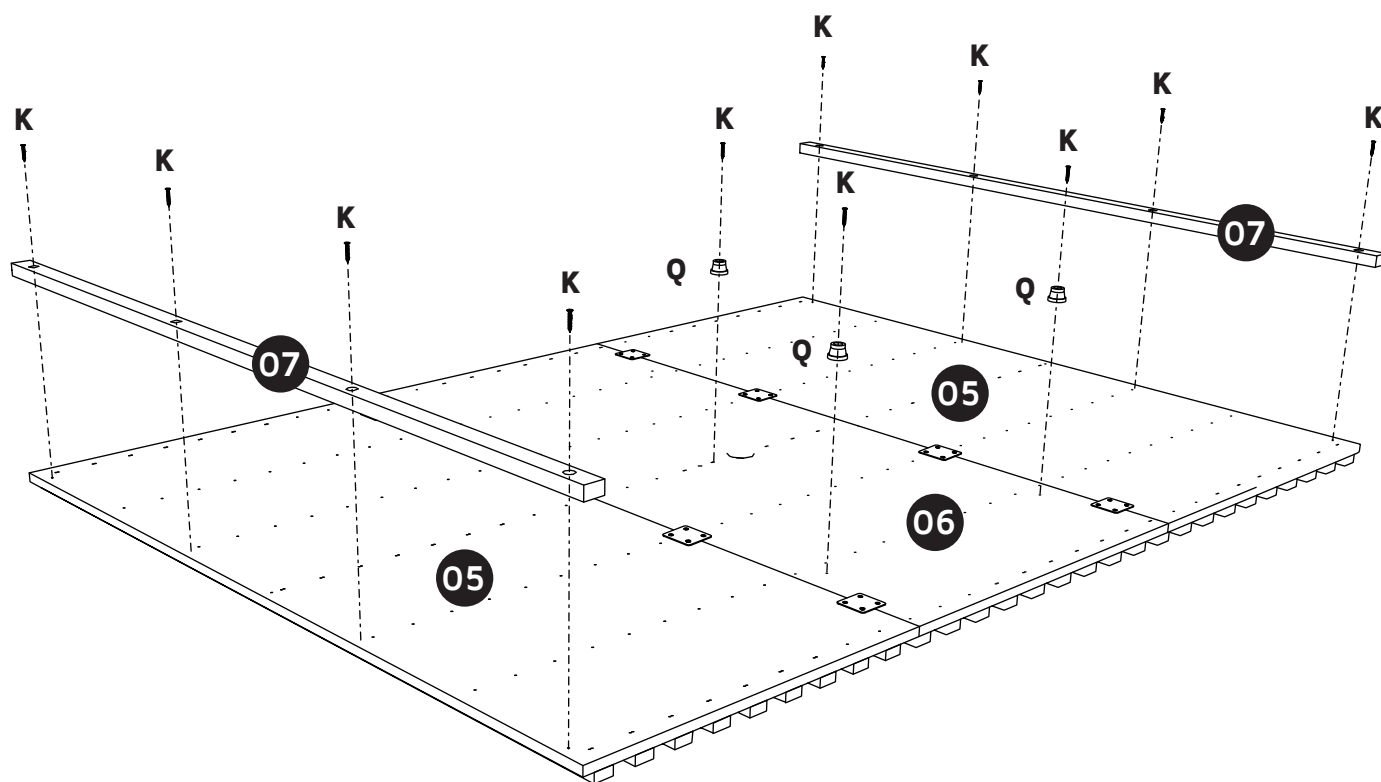


Utilize a cola PVA antes de aparafusar.
 Use the PVA glue before screwing.
 El uso de pegamento PVA antes de atornillar.
 Utilisez la colle PVA avant de visser.
 Vor dem Verschrauben verwenden Sie PVA-Kleber.

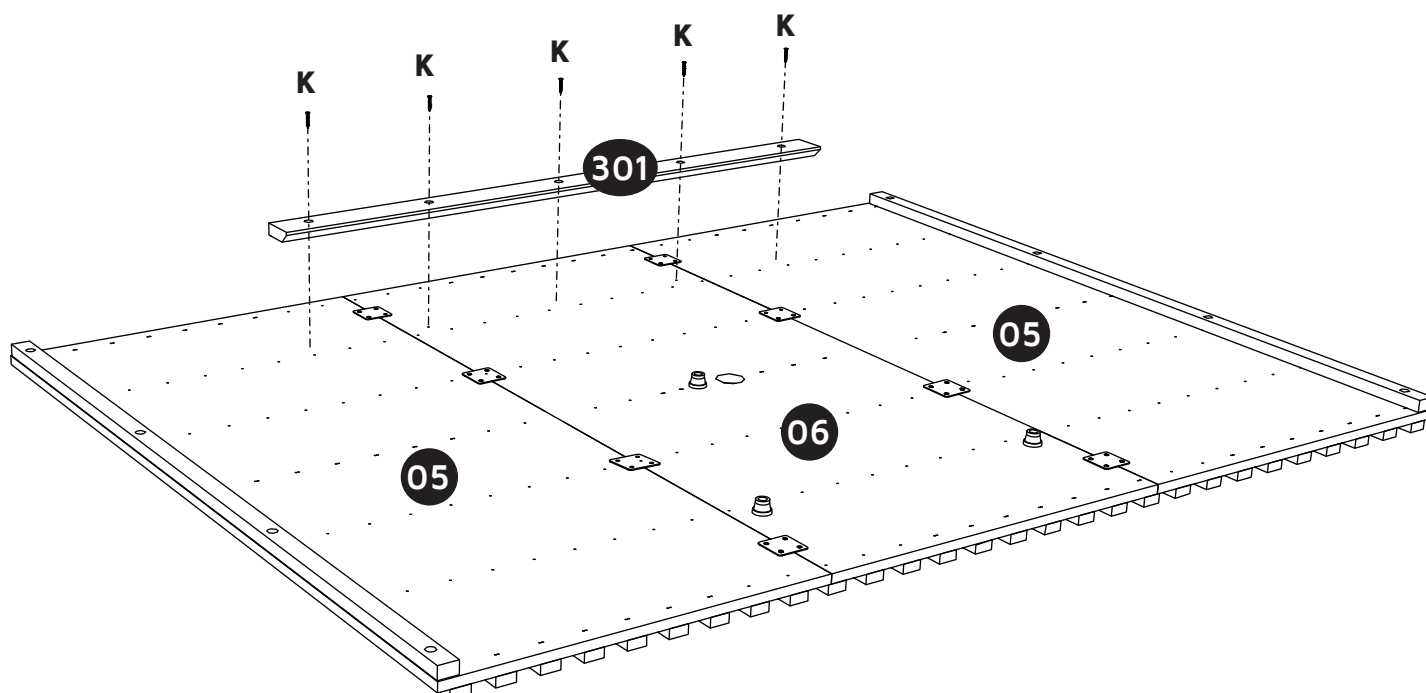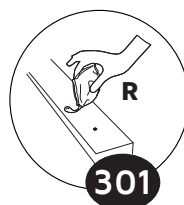

PA402400 - 1816MM




Atenção
 Attention
 Atención
 Attention
 Achtung

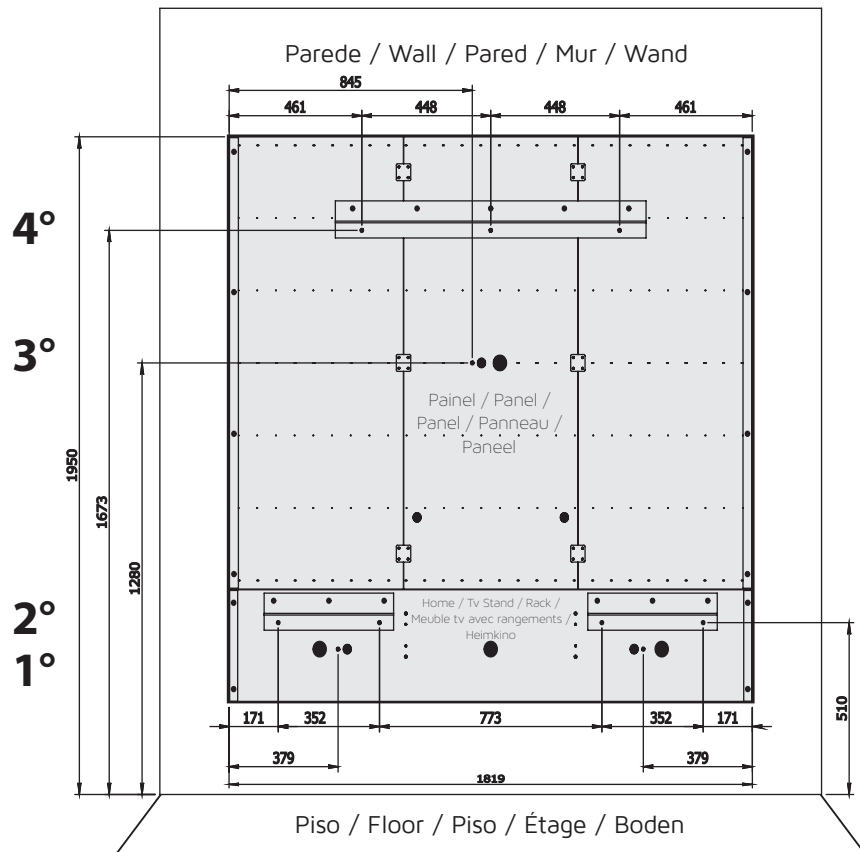

PA402600 - 2169MM



Atenção
 Attention
 Atención
 Attention
 Achtung

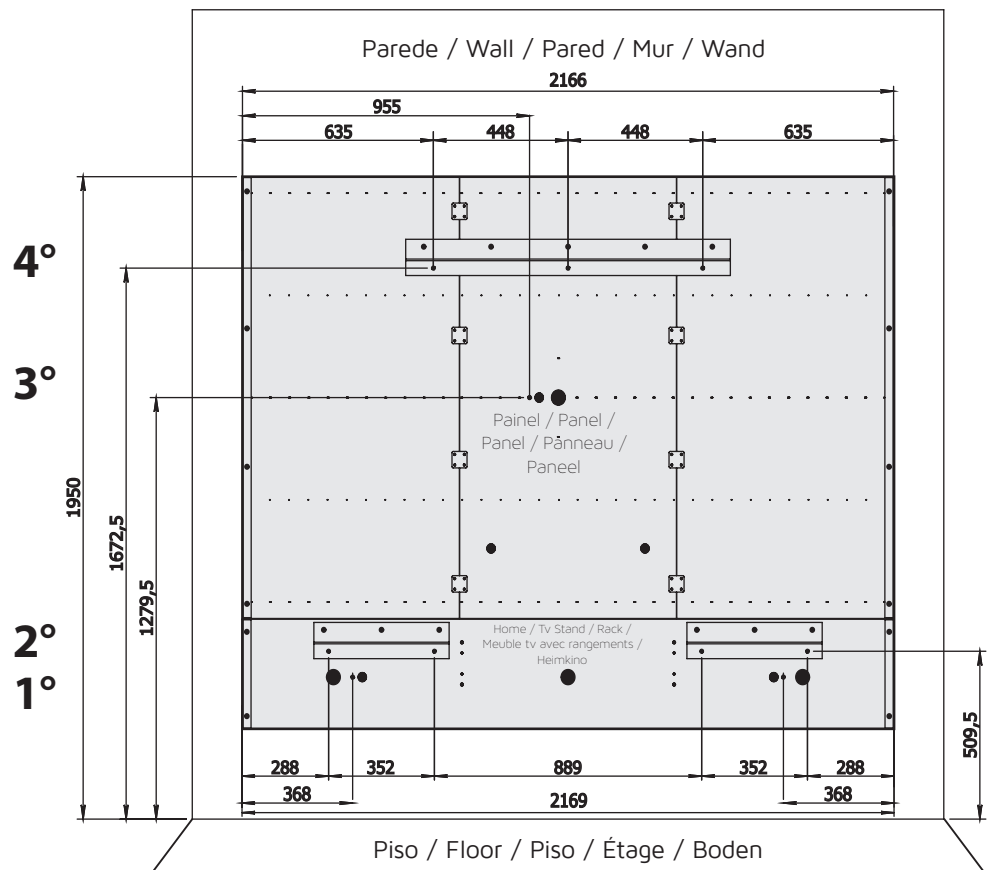



B	O
COD. 2088	COD. 4536

Parede / Wall / Pared / Mur / Wand



Medidas para realizar a furação da parede
(em milímetros).

Measurement to drill the wall
(in millimeters).

Medidas para realizar la perforación de la pared
(en milímetros).

Mesures pour percer le mur
(en millimètres).


Maße zum Bohren der Wand
(in Millimetern).

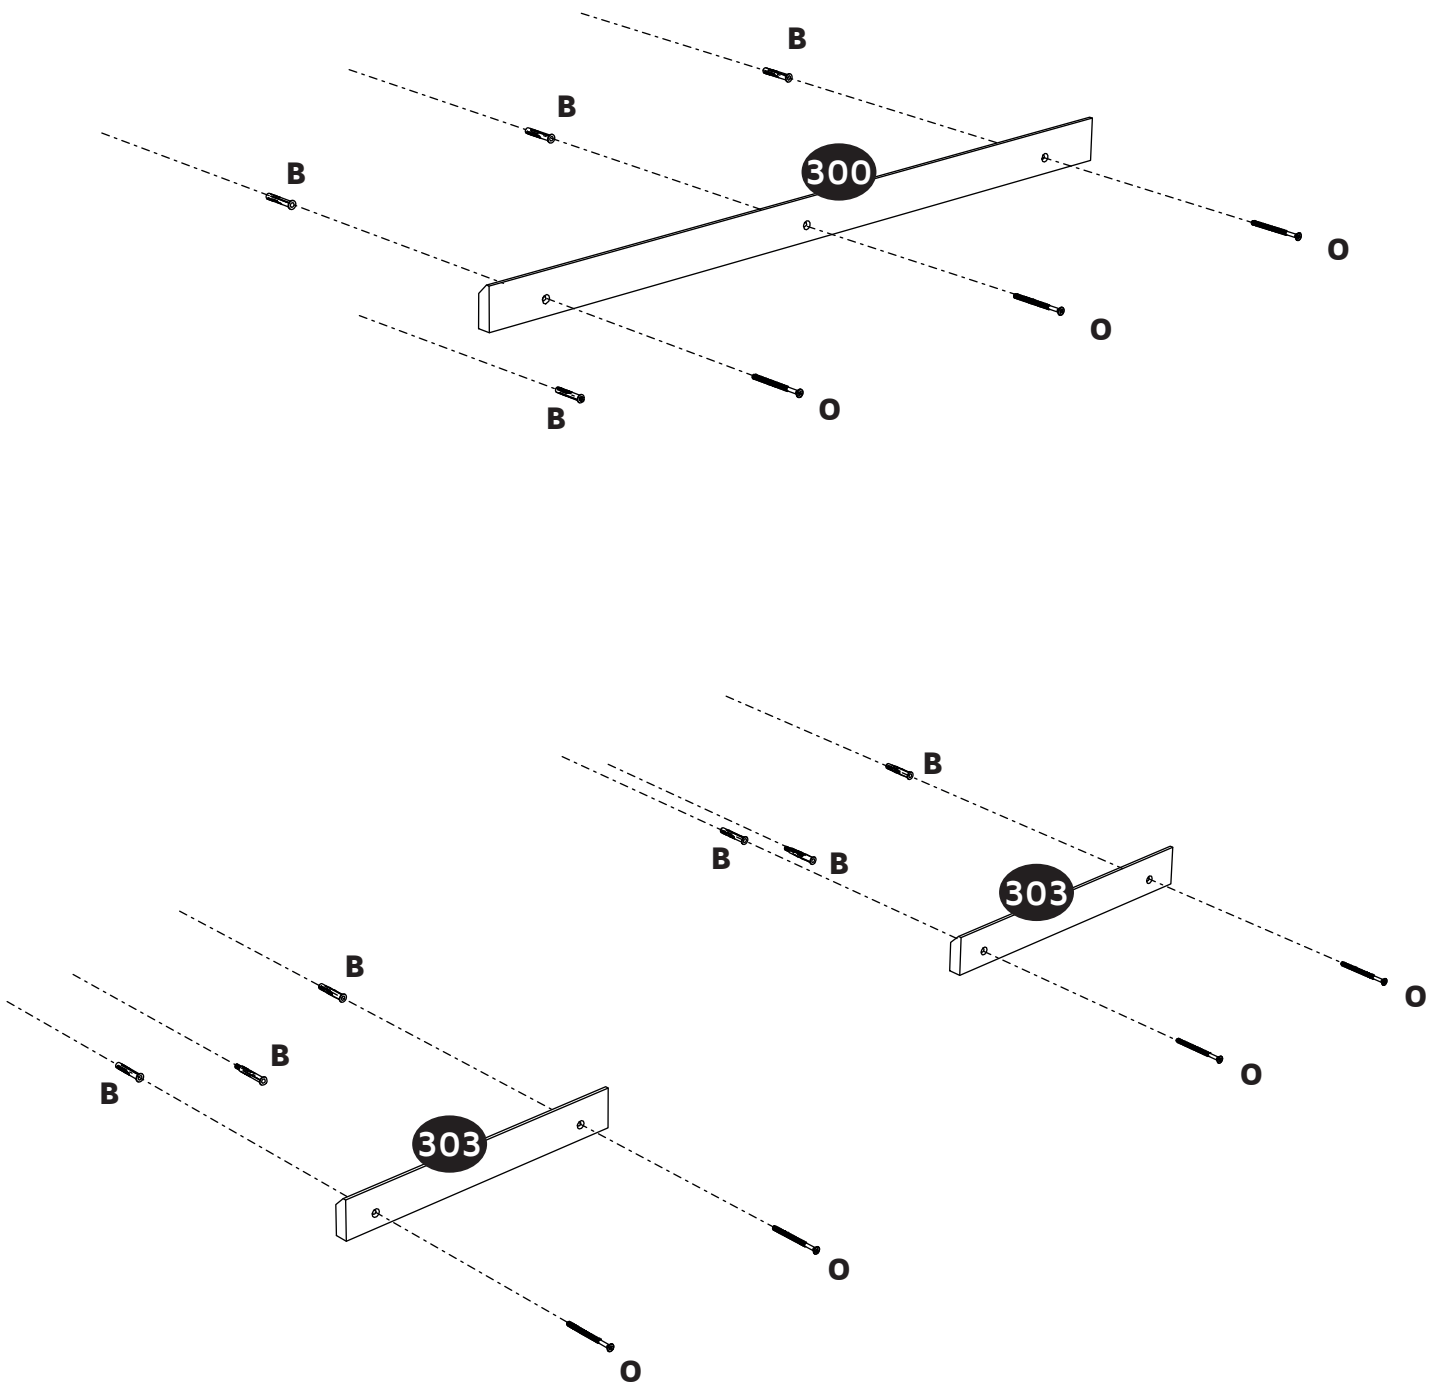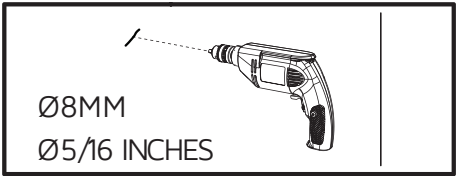




Atenção
Attention
Atención
Attention
Achtung

Passar cabos antes de encaixar Painel.
 Pass the cables through the back before Panel.
 Lleve el cables antes de encajar el panel.
 Acheminez les câbles avant de fixer le panneau.
 Führen Sie die Kabel durch, bevor Sie das Wandpaneel einsetzen.

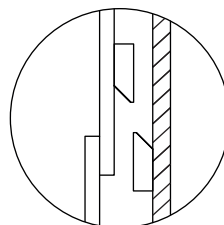


1

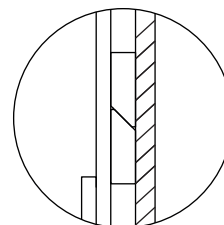


2

Parede / Wall / Pared / Mur / Wand






8

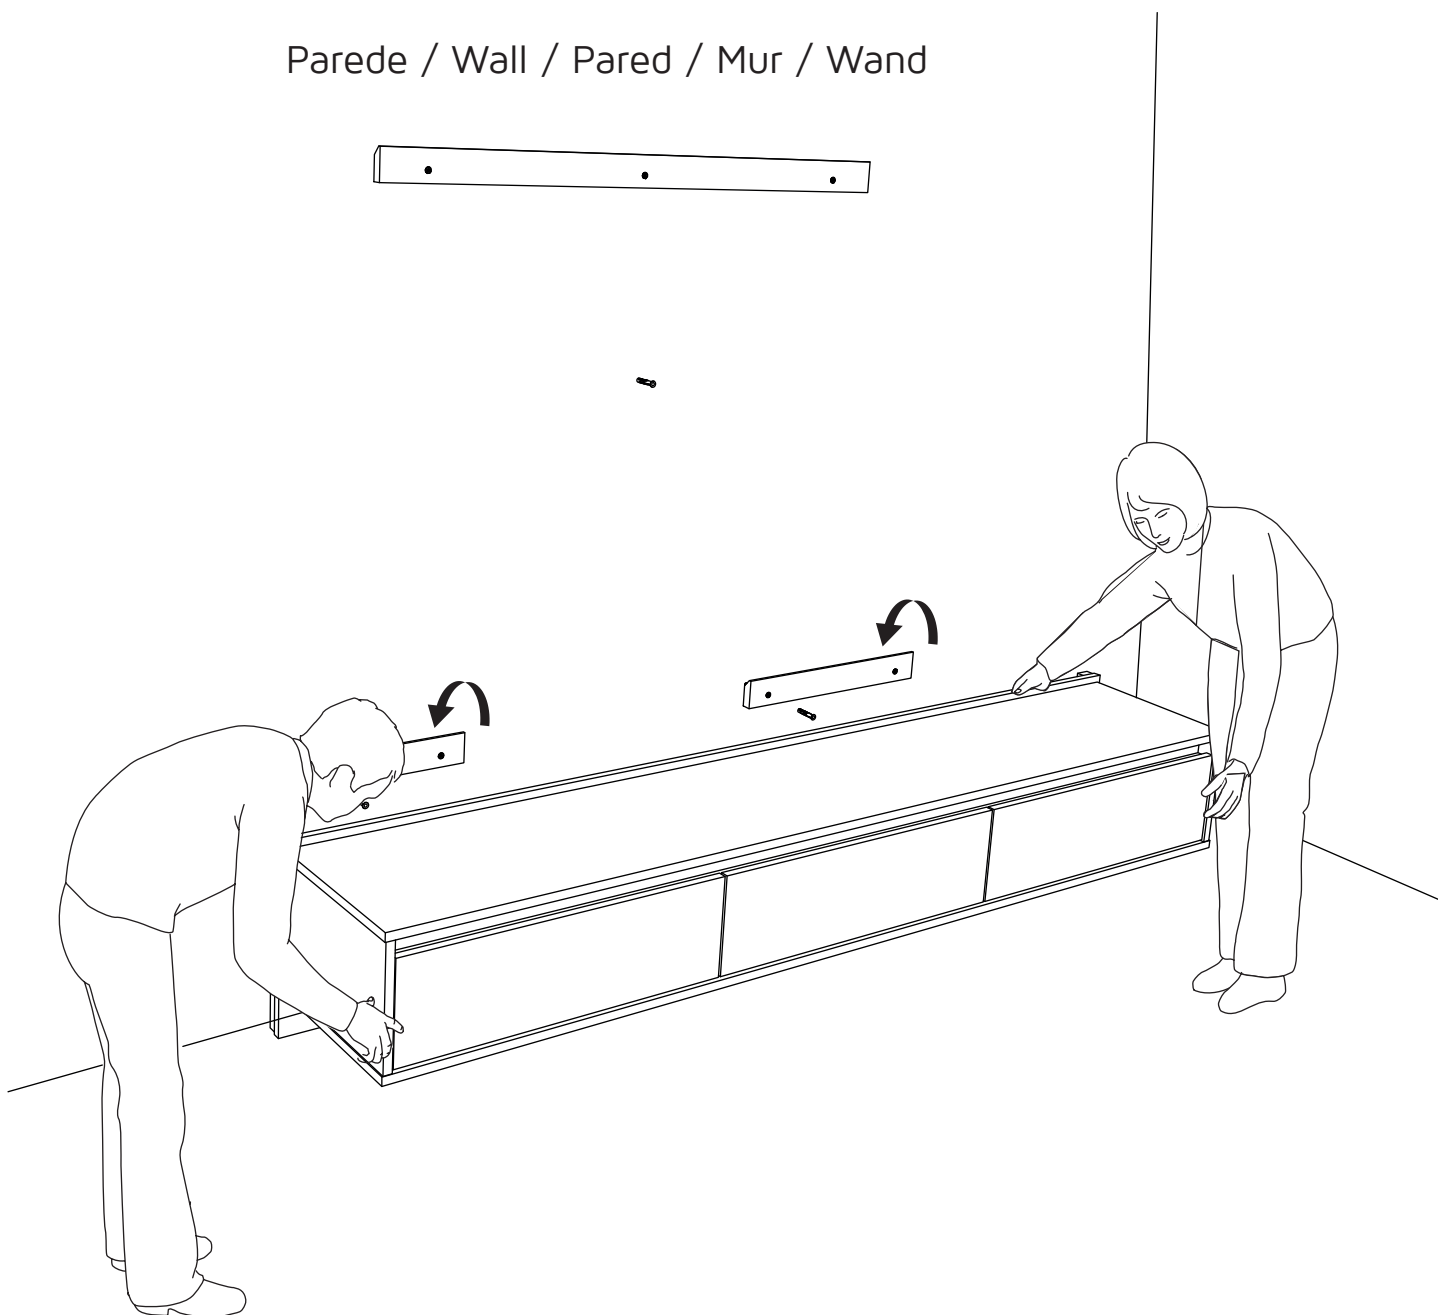




Atenção
Attention
Atención
Attention
Achtung

Passar cabos antes de encaixar Painel.
 Pass the cables through the back before Panel.
 Lleve el cables antes de encajar el panel.
 Acheminez les câbles avant de fixer le panneau.
 Führen Sie die Kabel durch, bevor Sie das Wandpaneel einsetzen.

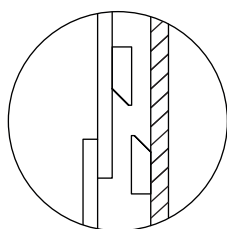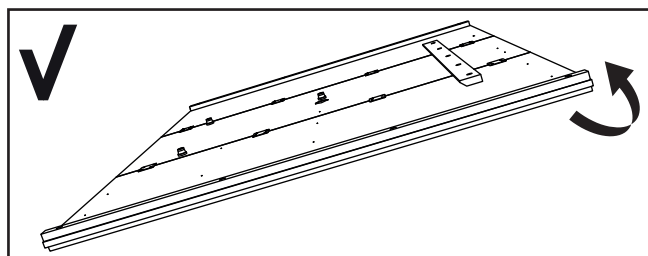
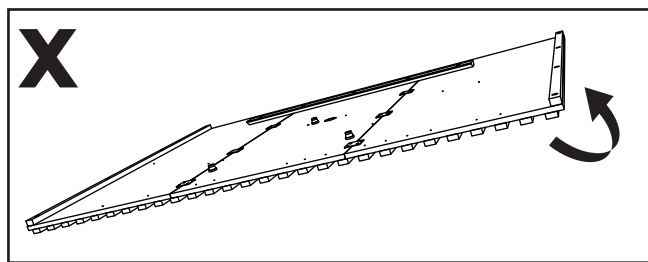


1

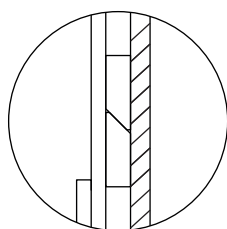




2

Parede / Wall / Pared / Mur / Wand

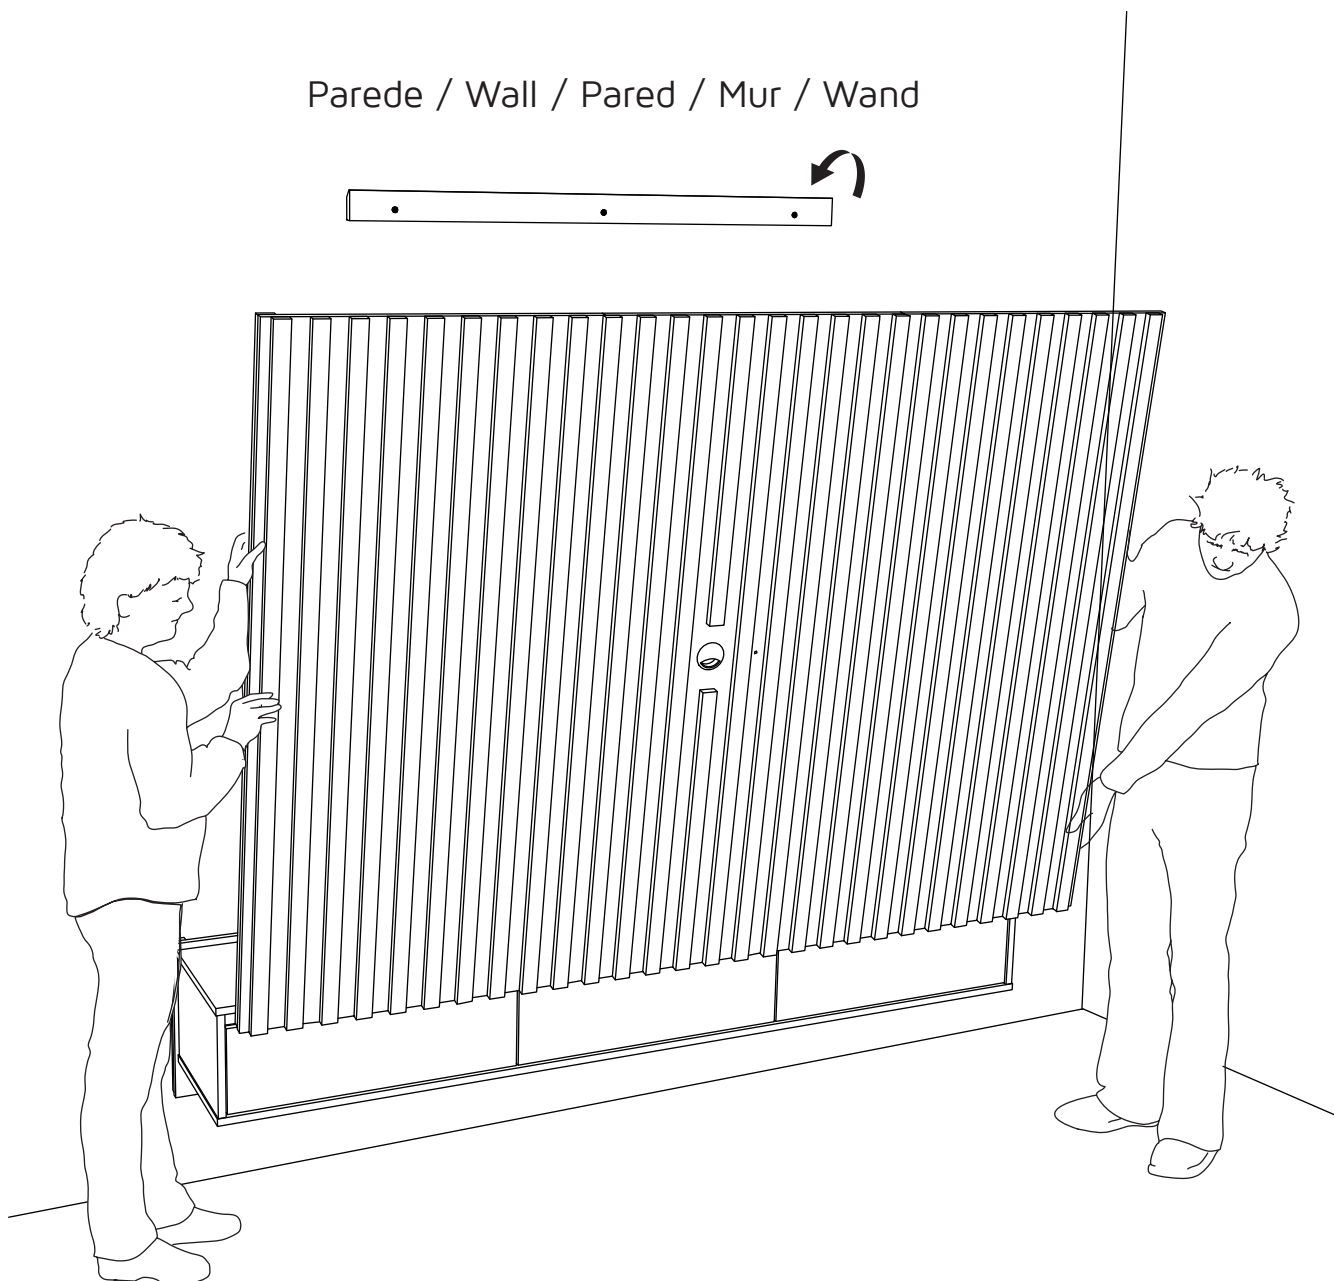



Atenção
Attention
Atención
Attention
Achtung

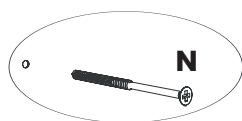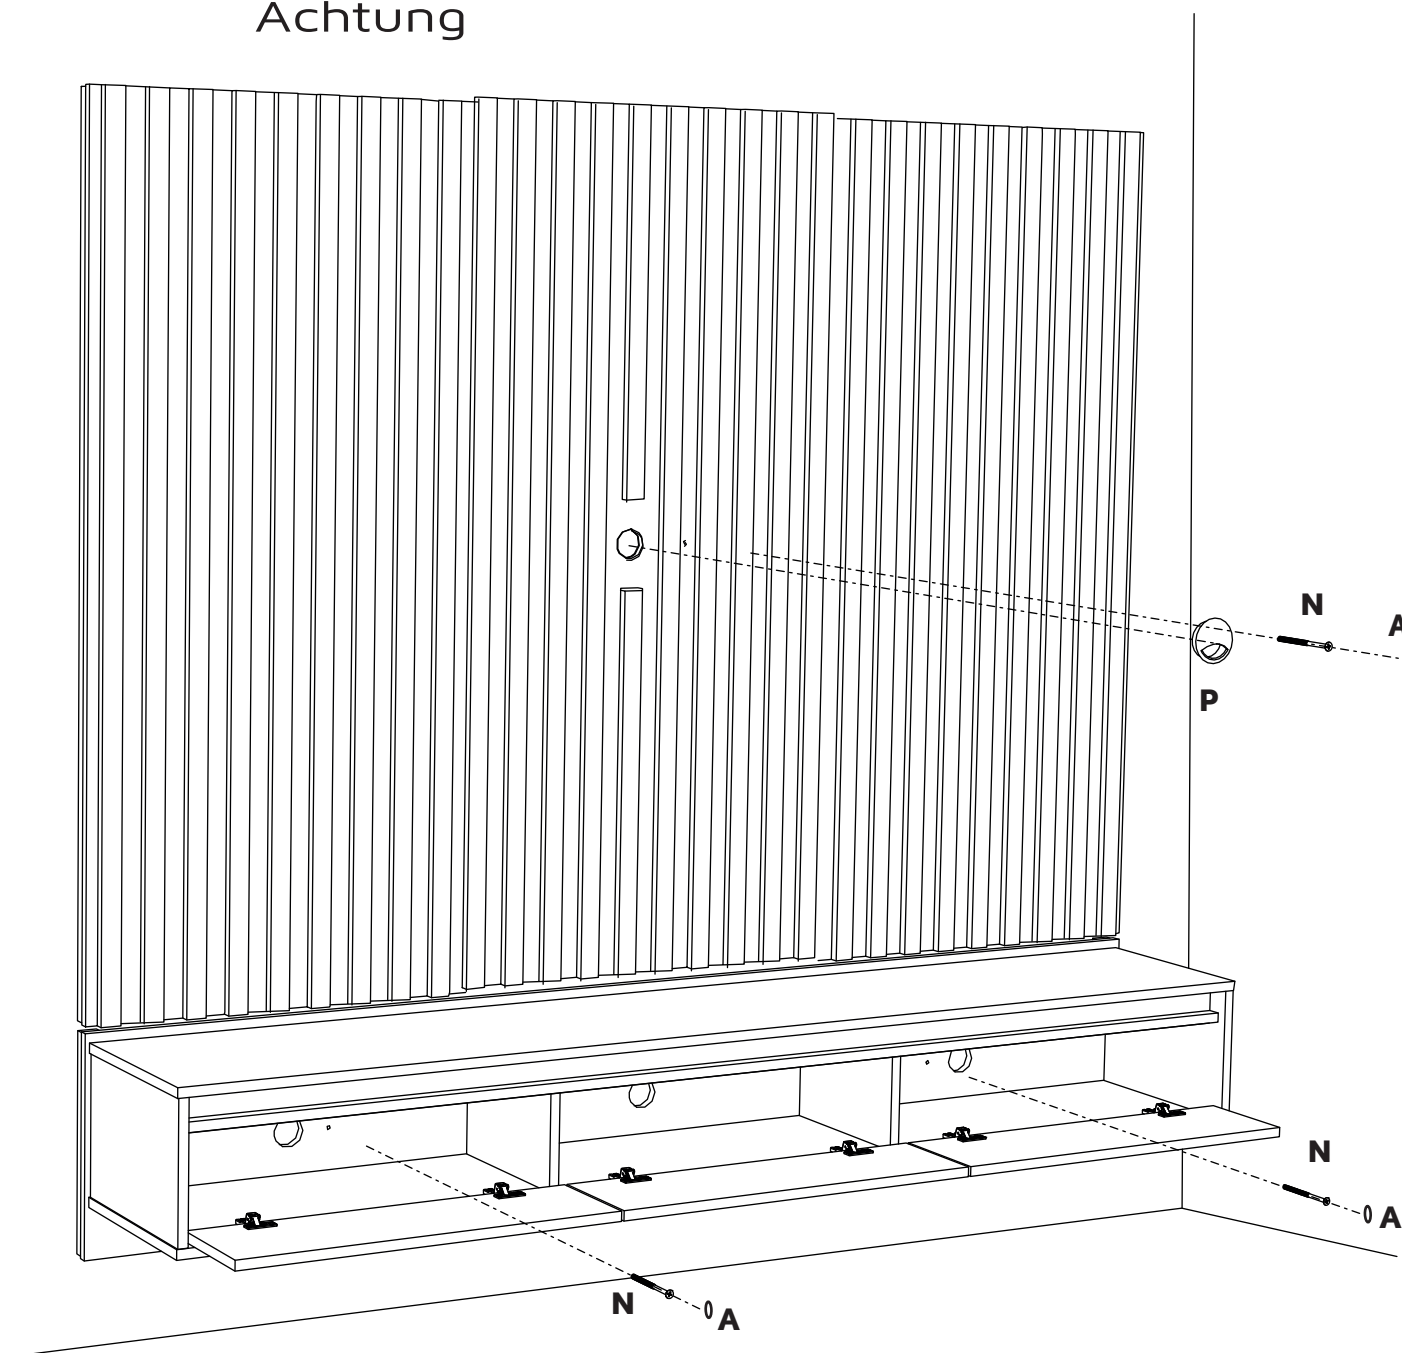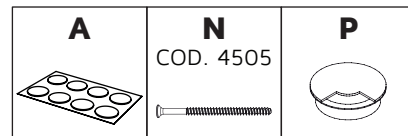

PARAFUSO DE SEGURANÇA
 SAFETY SCREW
 TORNILLO DE SEGURIDAD
 VIS DE SÉCURITÉ
 SICHERHEITSCHRAUBE



Passar cabos antes de aparafusar (N).
 Pass the cables through the wire channel before screwing (N)
 Lleve el cables antes atornillar (N).
 Acheminez les câbles avant de visser (N).
 Führen Sie die Kabel vor dem Festschrauben (N) durch.